

## Montageanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Wir freuen uns über Ihr Interesse an dem *leistenfix*® -Sockelleisten-System.

### Hier einige Hinweise für die Praxisanwendung:

#### Optimale Voraussetzungen haben Sie wenn:

- Die Wand und der Boden gerade und eben sind.
- Die umlaufende Dehnungsfuge, je nach Angabe des Bodenbelagherstellers, 8 bis 10 mm beträgt.
- Die Paneelkante des Bodenbelages **muss** sich zwischen dem Klemmbügel und dem Fußschenkel des *leistenfix*® Montage-Halters befinden (Bild 1).

#### Montage

- Verteilen Sie während der Bodenverlegung die *leistenfix*® Montage-Halter LX500 in einem Abstand von ca. 60 cm lose entlang der Wand (Bild 2).
- Bei bereits verlegtem Bodenbelag heben Sie die letzte Paneelreihe an und schieben so viele *leistenfix*® Montage-Halter LX500 auf die Paneelkanten wie Sie benötigen. Danach verteilen Sie die Montage-Halter wie beschrieben.
- Positionieren Sie die Montage-Halter an den gewünschten Stellen und drücken Sie diese dann nacheinander an die Wand, so dass sich die hinteren Spitzen in die Wand bohren (Bild 3).
- In dieser Lage klemmen Sie nun die Montage-Halter, indem Sie die Stellschraube so lange nach unten schrauben, bis der Klemmbügel auf die Paneelkante drückt (Bild 4).
- Schließlich stecken Sie einfach die auf Maß und Gehrung gesägte *leistenfix*® Sockelleiste auf die geklemmten *leistenfix*® Montage-Halter. Fertig! (Bild 5)

#### Hinweis

- Der *leistenfix*® Montage-Halter LX500 besitzt technisch bedingt teilweise sehr spitze Konturen, die bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen führen können.
- Die Stellschraube hat ein selbstfurchendes Gewinde. Daher lassen sich die ersten 2-3 Gewindgänge nur mit etwas mehr Kraftaufwand schrauben.

#### Bilder

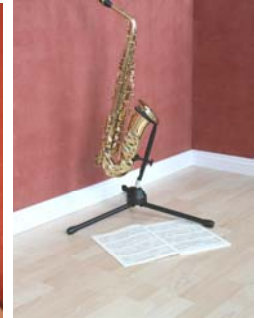
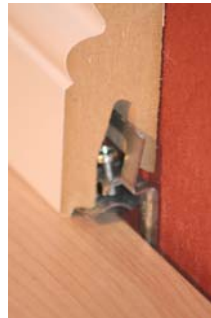


Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6